


Anleitung - Systemlösung

MIWO/PIR - Typ B

Dämmpaneel Typ FV/M

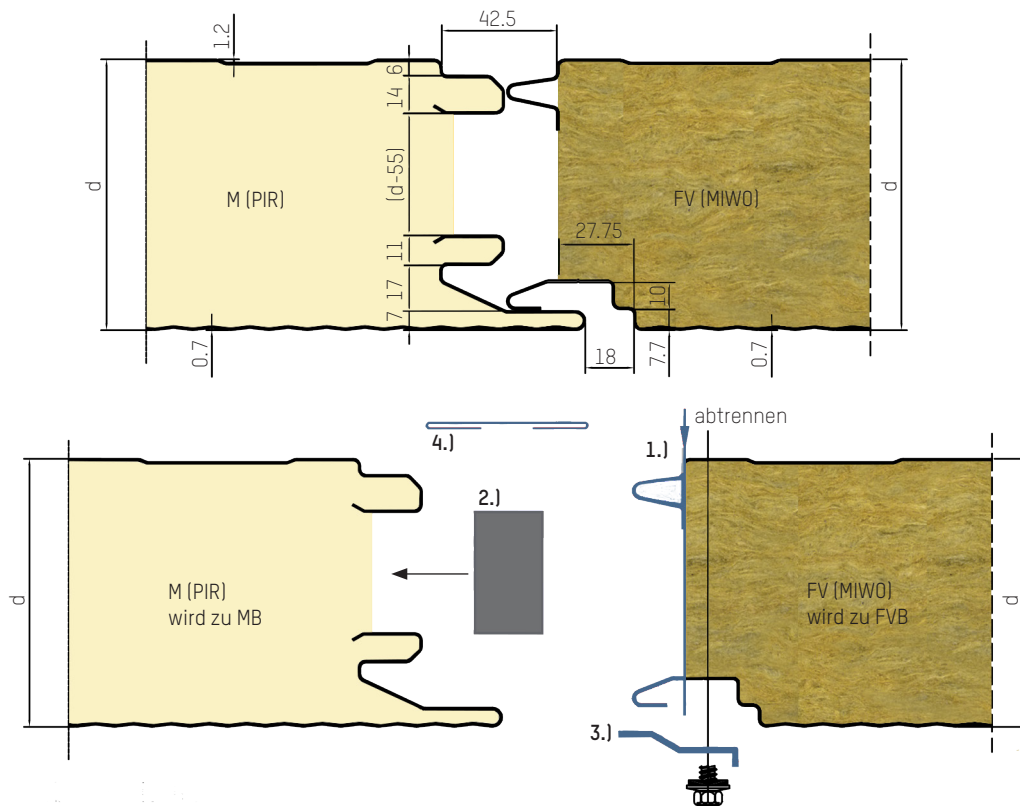

Arbeitsschritte:

1.) Blechnasen am MIWO-Paneel abschneiden

2.) bei M 60 Dichtband (5 x 20 mm) Artikel-Nr. 1008429 aufbringen,
 bei M 80 Dichtband (25 x 25 mm) Artikel-Nr. 1008428 einlegen, ab M 100 PIR-Dämmstoffstreifen
 einlegen, Dämmstoffstreifen 25 x (d-55) - 2000 mm lang


100 mm - Artikel-Nr. 1005819 140 mm - Artikel-Nr. 1008407
 120 mm - Artikel-Nr. 1005178 170 mm - Artikel-Nr. 1008408



3.) MIWO-Paneel mit Befestigungsglasche „B“ Artikel-Nr. BEFLAB auf Unterkonstruktion befestigen
 und PIR-Paneel einschieben



4.) Innenseite mit Flachblende Artikel-Nr. FB60 schließen



Beispiel: FVB100/MB100, PIR/MIWO

