


Anleitung - Systemlösung


PIR/MIWO - Typ A

Dämmpaneel Typ M/FV

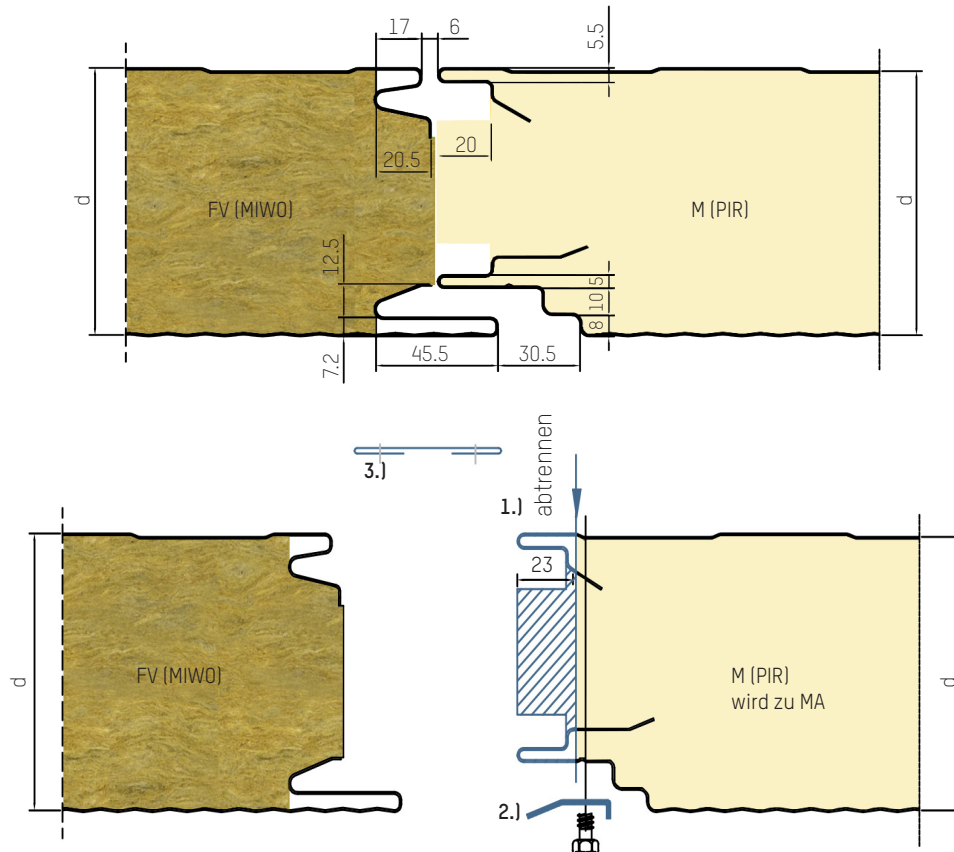

Arbeitsschritte:

- 1.) PIR-Paneel abschneiden.
- 2.) PIR-Paneel mit Befestigungslasche „A“ ohne Dichtscheibe, Artikel-Nr. BEFLAA, auf Unterkonstruktion befestigen und MIWO-Paneel einschieben. Abstand Befestigungslaschen ca. 1000 mm. Dichtband unter Befestigungslaschen kleben.
- 3.) Flachblende Artikel-Nr. FB60 auf der Innenseite montieren.



Beispiel: MA100/FV100, PIR/MIWO

