


Anleitung - Systemlösung PIR/MIWO - Typ C Dämmpaneel Typ P/FP

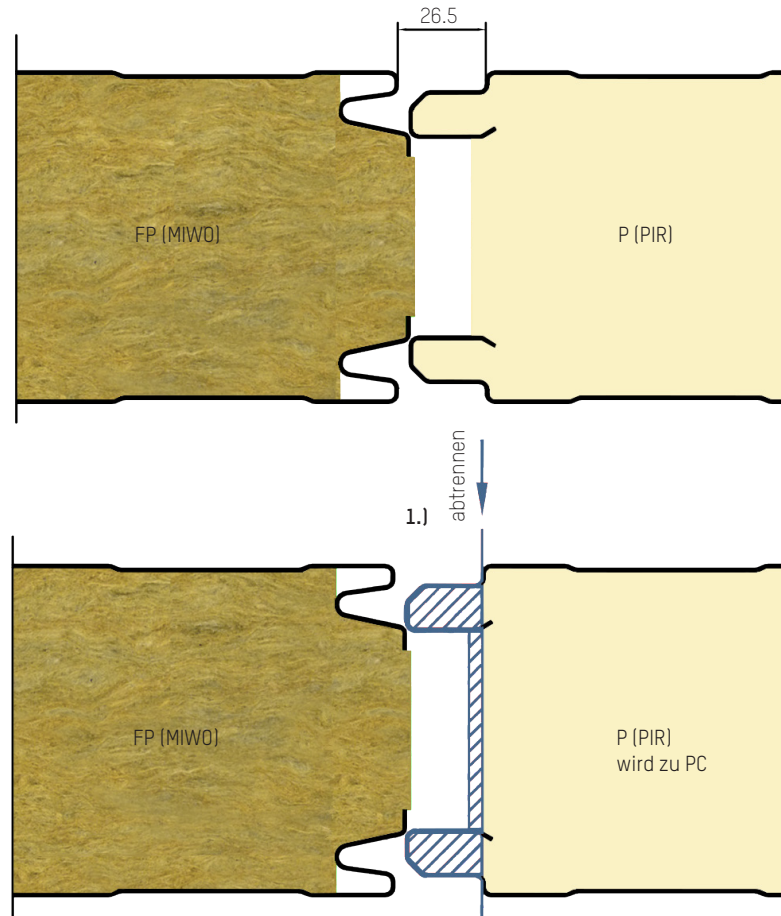

Arbeitsschritte:

- 1.) PIR-Paneel abschneiden
- 2.) Paneele zusammenschieben
- 3.) Paneele befestigen

Beispiel: PC100/FP100, PIR/MIWO

