



Anleitung - Systemlösung MIWO/PIR - Typ D Dämmpaneel Typ FP/P

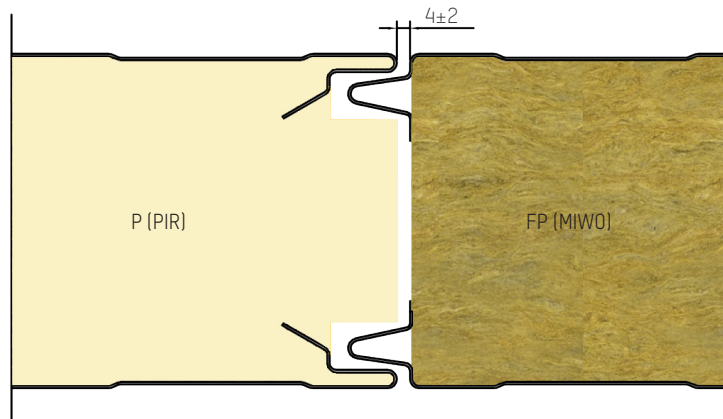

Arbeitsschritte:

- 1.) bis FP080 Dichtband (5x20 mm) Artikel-Nr. 1008429 auf MIWO Paneel kleben
ab FP100 Dichtband (5x40 mm) Artikel-Nr. 1008430 auf MIWO Paneel kleben



- 2.) Paneele zusammenschieben

- 3.) Paneele befestigen

Beispiel: FPD100/P100, MIWO/PIR

